


PROTOS[®]

integral



Protos[®] Integral

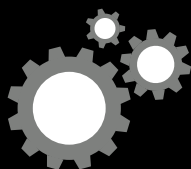


F Mode d'emploi



www.protos.at

1. Réglages garantissant un confort parfait et une sécurité optimale

1.1 Réglage du tour de tête:

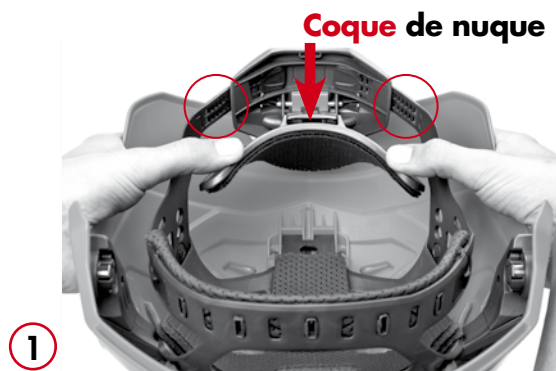

Enfoncez la **coque** de nuque vers l'intérieur du casque, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (léger claquement). Dans cette position, vous voyez les glissières de nuque droite et gauche (cercle ou illustration 3). Adaptez le casque intégral Protos® à votre tour de tête à l'aide de celles-ci.



Faites glisser la glissière de nuque (illustration 3) vers l'intérieur ou vers l'extérieur (pour rétrécir ou élargir le casque) et fixez-la à la position souhaitée. Veillez à synchroniser le réglage pour que le casque soit positionné bien droit sur la tête ! Les traits pratiqués sur le **support** de nuque (voir cercle) vous y aident.

Une fois que vous avez réglé et fixé les deux côtés, enfoncez la **coque** de nuque pour la remettre dans sa position initiale. Le casque doit alors bien tenir sans appuyer. Si le casque n'est pas confortablement en place sur votre tête, réajustez le réglage.




CONSEIL

Si vous avez un casque à protection auditive, vous pouvez atteindre le plus facilement les **glissières** de nuque quand les oreillettes sont en position rentrée (voir illustration 14).


Les 3 hauteurs de tête variables se règlent directement à gauche et à droite près de la **coque** de nuque.



Appuyez avec le pouce sur le bouton adaptateur en direction de l'extérieur de la coque. En exerçant une poussée ou une traction, vous pouvez maintenant régler une des trois hauteurs de tête. Faites aussi attention ici à synchroniser le réglage !

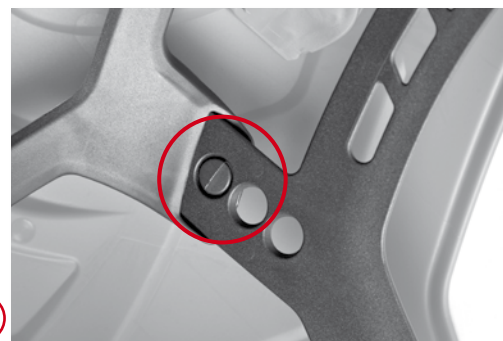

1.3 Fixation de la mentonnière:

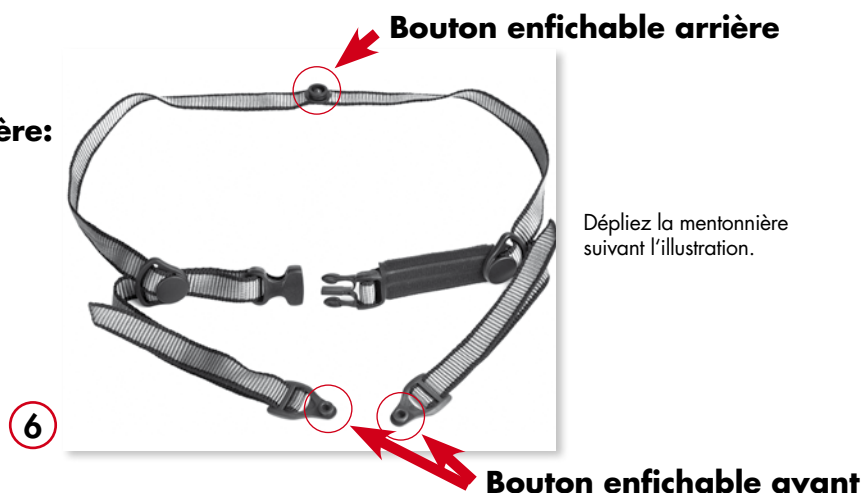


Dépliez la mentonnière suivant l'illustration.

7



8

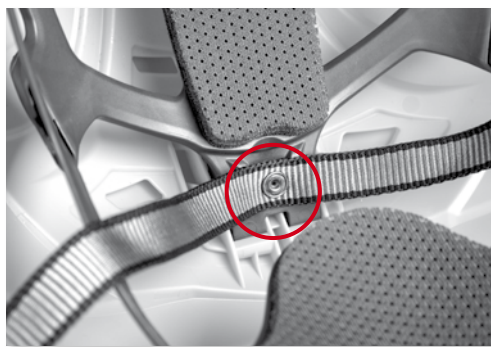


Fixez le „bouton enfichable” arrière à l’œillet de fichage arrière en appuyant fortement sous la **coque** de nuque à l’intérieur du casque.

9



Tirez ensuite la mentonnière des deux côtés en la passant dans les doigts de guidage situés à l’arrière de la **coque** de nuque (le mieux pour ce faire est de rabattre la **coque** de nuque vers l’avant).

10

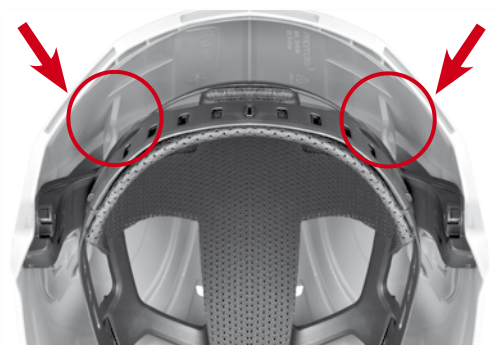

Vous trouverez deux autres boutons enfichables sur l’avant de la mentonnière (illustration 6). Fixez-les des deux côtés dans les œillets de fichage (cercle). Enclenchez les boutons en les tirant légèrement de manière à ce qu’ils soient tournés vers l’intérieur du casque (illustration 11).

11



12



Faites attention à ce que la mentonnière soit tendue de manière homogène des deux côtés !

13



CONSEIL

Une fois que vous avez réglé la taille définitive de votre mentonnière, vous pouvez en couper la longueur excédentaire puis stopper le bout coupé en le faisant fondre avec un briquet.

1.4 Réglage de la protection auditive:



14 Position rentrée

Sortez les capsules de protection auditive de leur position rentrée pour les passer en position active en place sur les oreilles.



15 Position active

Pour régler la hauteur optimale des oreilles, poussez les capsules de protection auditive vers le haut ou tirez-les vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez que vos oreilles sont positionnées confortablement dans les capsules.




16

Pour remettre la protection auditive en position rentrée, tirez-la légèrement vers l'extérieur et poussez-la vers l'arrière avec deux doigts (voir aussi illustration 14).



17

La force de compression qui isole parfaitement votre protection auditive est réglable. Pour ce faire, retirez la protection auditive (dans la position active, illustration 15). Appuyez sur le „bouton-poussoir” rouge pour retirer la protection auditive de la coque du casque.

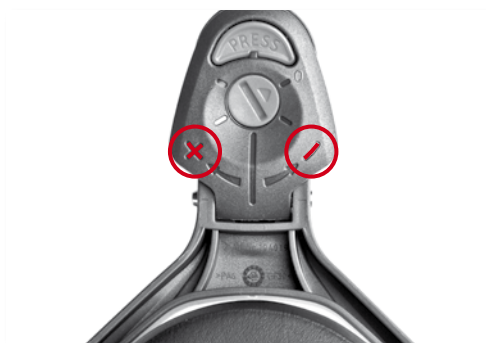

18

Augmentez (+) ou réduisez (-) maintenant, la force de compression avec le régleur de force de compression, à l'aide d'une pièce de 1 ou 2 centimes (10 ou 50 centimes CHF).



19

Saisissez la protection auditive avec sa bride et glissez-la dans la fixation prévue à cet effet.

Attention! Les flèches de la protection auditive doivent être orientées vers l'avant du casque (illustrations 15 et 16)!

2. Comment changer des pièces:

Si des pièces de votre casque de protection Protos® Integral sont usées, abîmées ou doivent être nettoyées, vous pouvez les changer très facilement.

2.1 Changement de la bande frontale, de la garniture principale et de la garniture de nuque:

20



Défaitez la bande frontale fixée par des clips en plastique de son rail et enclenchez la bande neuve ou sèche en partant de la gauche ou de la droite.

21



Enlever les garnitures, principale et de nuque, en tirant sur la bande agrippante et la remplacer par un rembourrage de rechange.

22



2.2 Changement de la visière:


23



Ouvrez la visière qui est fixée à la face intérieure par des fixations arrondies.

Tirez fermement pour sortir la visière de sa fixation.

24

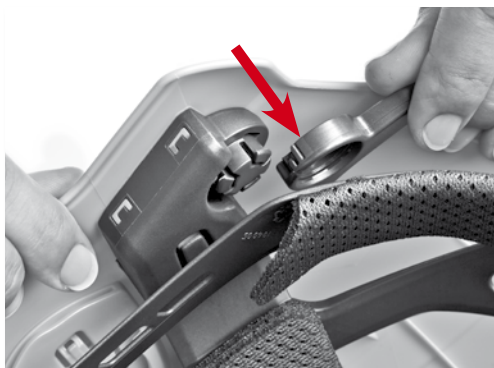

25



Remettez la nouvelle visière sur les supports arrondis, ce en position ouverte.

Remettez la nouvelle visière sur les supports arrondis, ce en position ouverte:

Retirez d'abord la protection auditive de la coque du casque (voir aussi illustration 17).

26




Maintenez fermement la capsule de la protection auditive dans votre main et accrochez-la latéralement avec l'index et le majeur sous la garniture rembourrée. Elle s'enlève en tirant légèrement dessus.

Posez maintenant la nouvelle garniture sur la capsule et poussez-la régulièrement vers le bas.



Protos GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach - Austria
office@protos.at

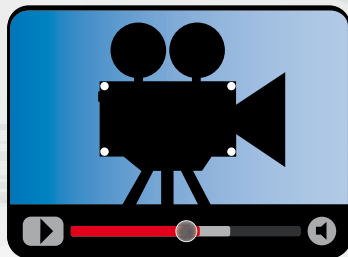

www.protos.at